
德國Bosch家電台灣總代理:德商雅基利股份有限公司

臺北市忠孝東路1段112號4樓 電話:02-5556-2556 台中市西屯區大恩街16號1樓 電話:04-2323-6166 高雄市鼓山區中華一路276號 電話:07-345-2800 服務專線:02-5556-2556 維修專線:02-5556-2321 http://www.boschappliance.com.tw

Bosch 洗碗機使用說明書

SGI53E92TC/SGS53E92TC SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV53E00TC

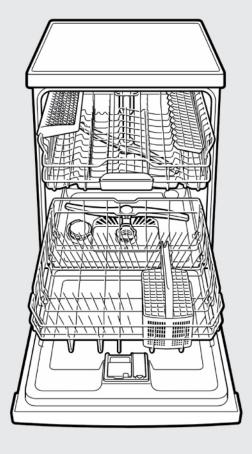



貼心小叮嚀

感謝您選擇歐洲第一品牌德國 Bosch 洗碗機,希望此一家事的好幫手,能 提升您的生活品質,讓您對衛生、環保、節約能源等有全新的體驗;並能 將節省下來的時間,用來增進家人的互動,進而讓全家生活更健康、更快 樂!

爲了讓機器發揮最好的效能,下列幾項小小的叮嚀,希望您能注意:

- 在使用機器前,請詳細閱讀本使用手冊。
- 每一台洗碗機在出廠前,都經過多次的測試,因此會有殘餘的水留在機器內部。請在第一次使用洗碗機前,選擇最高溫度洗程,讓機器先空洗一次,以確保衛生。並請添加軟化鹽及光潔劑(第一次空洗不需添加洗碗粉)。
- 為了增加玻璃餐具的潔淨度,避免水痕留在餐具上,並加強烘乾效果, 請務必添加光潔劑。
- 一般水質皆含有碳酸鈣、石灰質等礦物質,長期下來會積存在機器內, 不利機器之運轉,因此,請使用軟化鹽以改善水質。
- 為了提供您更完善的售後服務,請別忘了填寫保證書兌換卡並儘快寄回 給我們。
- 如果您有任何疑問,或需要相關的消耗品:洗碗粉、光潔劑、軟化鹽等, 歡迎您隨時與各地經銷商聯繫或直接撥打本公司服務專線 02-5556-2556,我們會熱誠地爲您服務。

Bosch 家電台灣總代理:德商雅基利股份有限公司

目錄

安全注意事項	洗淨程序一覽表19
機器安裝 5	洗碗機附加功能介紹20
認識您的洗碗機7	操作使用方法20
水質軟化裝置 10	相關配件選購 23
光潔劑 12	維護與保養 24
洗碗粉 14	簡易故障排除 26
努目及祭目之郷的 16	售後服務 28

安全注意事項

機器規格

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

電壓:110V/60Hz

電流:15A 功率: 1300W

電源線:2扁1圓插頭

SMI53E05TC/SMI53E02TC/

SMS53E02TC/SMV53E00TC:

電壓:110V/60Hz

電流: 15A 功率:1100W

電源線:2扁1圓插頭

運送

- 當您收到機器時,若發現洗碗機有損 壞現象,請勿強行使用。請洽詢經銷 商或總代理。
- 本產品的包裝材料請先分類再丟棄。
- 波浪紙板部份主要由廢紙製成。
- 保麗龍包裝材料未使用CFCs成型。
- 塑膠包裝膜(PE)有部份由二次原料製 成。
- 木製框架由未經上漆之木料製成。
- 綑綁物爲PP材質。
- 請勿讓兒童玩弄包材,紙箱或膠膜有 窒息的危險。

安裝

- 請依照安裝說明來安裝機器並接上電 源。
- 安裝機器所使用的電源必須符合機器 上之型號規格標示牌的標示。
- 若機器電源線受損,請勿連接,爲避 **免受傷**,必須由本公司專業技師更換 相同規格的電源線。
- 若將洗碗機安裝在較高的位置上時, 請妥善固定。
- 嵌入式的洗碗機必須嵌入整片式的檯 面廚具,以確保機體平穩。
- 請勿將洗碗機安裝靠近熱源(暖氣、儲 水式熱水器、烹調器具或其他會發熱 的電器用品),亦請勿安裝在爐具下。
- 洗碗機安裝妥當之後,應該保持隨時 可以拿到插頭。
- 某些具"Aquastop自動偵測漏水系統" 的進水管前端之塑膠盒內有一電磁閥 , 內有電線, 請勿裁剪水管, 亦勿將 套管浸入水中。

正常使用情況下



刀子或其他尖銳的物品請小心放置,以 避免拿取時受傷;並注意勿使尖端穿過 碗籃孔隙,阻礙下層沖水棒之運作,造 成機器受損。

- 此洗碗機僅適用於一般家庭清洗家用 餐具。
- 當洗碗機門開著時勿置重物或站立在 機門上,可能導致機器向前傾倒。
- 獨立式洗碗機若碗盤放置過多時,有 可能會前傾。
- 洗碗機內的水不適合飲用。
- 請勿將任何溶劑放入洗碗機內,因爲 溶劑有可能會引起爆炸。
- 洗碗機在運作時應小心開門,因爲熱水有可能會噴出。
- 為避免被洗碗機絆倒,請只在放入和 取出餐具時打開機門。
- 請詳細閱讀各種洗碗機清潔劑的使用 說明及安全須知。

如果家中有兒童

- 請勿讓兒童玩弄或操作洗碗機。
- 請讓兒童遠離洗碗粉及光潔劑,可能 會引起化學灼傷或窒息。
- 使兒童遠離開著門的洗碗機,因爲機器裡可能還有殘留的洗碗粉。
- 開啓或關閉洗碗機門時請留意身邊兒 童,以避免夾傷。

兒童安全鎖

 SMI53E05/SMI53E02TC/SMS53E02TC及 SMV53E00TC

可以加購兒童安全鎖,使用方法請詳第22頁。

機器有問題時

- 所有的維修工作必須由Bosch維修人 員處理。
- 在維修工作開始前請務必切斷電源, 可將插頭拔掉,或將電箱中的總開關 關閉。握住插頭然後將插頭拔離插座,切勿拉扯電線。並關上水龍頭。

包材回收

您的新洗碗機的包裝都是可回收的環保 包裝。請正確地處理這些包裝,爲環保 做一點貢獻。

所有塑膠的包裝材料上都有國際標準的標示符號(例如>PS<表示聚苯乙烯塑膠)。這些塑膠包裝可加以分類丟棄,以利資源回收。

請洽經銷商或環保局適當的處理方式。



警告

兒童有可能被鎖在洗碗機內(因而窒息) ,或被卡住。所以請拔掉插頭,割斷電 線,破壞門鎖,使門不能鎖住。並請勿 讓兒童接近包裝紙箱及塑膠袋,以避免 窒息的危險。

機器安裝

機器必須由合格的技師安裝,以確保正 確運作。

供水、排水及供電電壓必須符合下述的 標準,或是安裝說明上的規格。 請依以下順序安裝機器:

- 檢查機器。
- 安裝機器。
- 連接排水(機器排水管長度:150公分 ;另有排水延長管160公分供選購)。
- 連接進水(機器進水管長度:140公分)
- 接上電源。

檢查機器

您的機器在出廠時都經過測試,因此可 能在機器內留下測試用水。在經過第一 次的洗滌後,這些測試用水即可排除。

安裝

- 在安裝說明上,可以找到安裝洗碗機 所需的空間尺寸。請利用洗碗機上的 平衡腳來調整高度,並確認洗碗機夠 平穩。
- 機器正後方,決不可配置電源插座、 進水口及排水口。

連接排水

連接步驟請參考安裝說明以利排水。並 請確定排水管沒有糾結、受到擠壓或扭 曲(並且沒有封住阻塞排水)。

注意:如排水管離洗碗機較遠,請治 Bosch維修人員安裝排水延長管,但最 遠請勿超過3公尺。

連接供水

按照安裝說明上的指示將進水管連接到 水龍頭上。請確定進水管沒有糾結、受 到擠壓或扭曲。當新的洗碗機取代舊的 洗碗機時,請使用新的進水管,勿使用 舊機器的進水管。

水壓

最小0.5 bar - 最大10 bar。 如果水壓過高請安裝減壓閥。若水壓不 足,請安裝加壓馬達。

水流速度

每分鐘至少10公升。

水溫

請使用冷水,機器會自動加熱到所需的 洗滌溫度。若要使用熱水,請確認熱水 溫度不超過攝氏60度。

電源

- 此洗碗機只能接 110V/60Hz 的電源。
- 插座必須靠近機器目容易接觸到。
- 電源連接僅能由專業技師執行。
- 具 "AquaStop自動偵測漏水系統"功能的機器,僅在電源有連接時才能有效運作。

地線連接

洗碗機必須安裝地線。當機器故障或功能異常時,連接地線提供了電流宣洩的管道,可降低觸電的危險。

 本洗碗機配備含地線的插頭,請將插 頭安插於含地線裝備的正確插座。如 欲將綠色接地線插入三孔插座內,請 先確認該圓孔內有配置接地線。



警告

地線連接不正確會引起觸電危險! 請將地線連接於獨立迴路。

若您對洗碗機地線是否正確連接有任何 疑慮時,請洽本公司維修服務人員。

請切勿修改機器所附的電源插頭:若機 器插頭無法安插於插座,請由合格電工 或技師安裝正確插座。

拆除洗碗機

很重要:請採取正確的拆除步驟:

- 首先一定要先拔掉插頭;
- 關上水龍頭;
- 拆除排水及進水管。
- 卸下固定洗碗機於檯面的螺絲。
- 若將機器嵌入時,如果有加裝踢腳板 ,請拆除踢腳板;
- 拉出機器,同時小心地將水管拉出。

洗碗機的運送

將洗碗機的水排乾,固定所有會移動的 部份。運送時洗碗機應保持直立。如果 運送時洗碗機不保持直立,機器內殘留 的水有可能會滲透到控制面板內,因而 造成機器故障。 請按照下列步驟將水排乾。

- 打開水龍頭。
- 關上機門(SMV53E00TC 請先打開機 門);
- 按下電源開關(SGI/SGS53E92TC 請先 選擇70度洗程再按下電源開關)。
- 選擇溫度最高的洗程;
- 按下啓動鈕(SGI/SGS53E92TC免);
- 關上機門(僅SMV53E00TC需要);
- 洗程開始。
- 洗程進行約4分鐘後,請取消洗程(操 作方法請參考第21頁)。
- •約1分鐘後,洗程結束指示燈亮起。
- 關掉電源。
- 關掉水龍頭。

其他事項

 步入式的機型,若依照獨立式安裝時 ,必須確保不會傾倒,例如以螺絲鎖 在牆上或鎖在整片的工作檯面上。

舊機處理


舊的洗碗機並非沒有價值的廢棄物。有 用的原料還可以回收再利用。請將電源 線從機器上拔除,剪斷後與插頭一同丟 棄。爲避免兒童在洗碗機內窒息,請將 門鎖破壞。

請洽經銷商或環保局適當的處理方式。


認識您的洗碗機

操作面板圖示


SGI53E92TC/SGS53E92TC

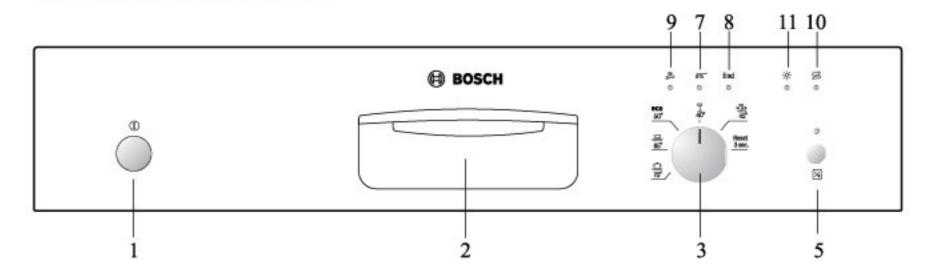

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC

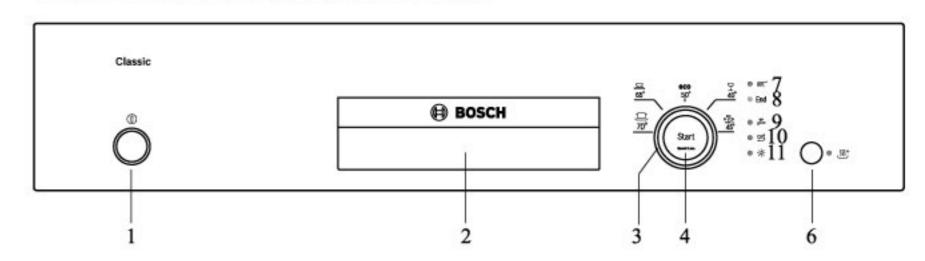

SMV53E00TC(隱藏式操作面板)

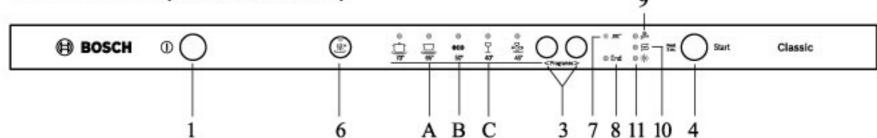

操作面板介紹

1 電源開關

5 少量節約功能鍵

7 洗滌中指示燈

9 進水異常指示燈

11 光潔劑不足指示燈

- 2 開/關門把手
- 6 加強烘乾功能鍵
- 10 軟化鹽不足指示燈


3 洗程選擇鈕/按鍵

4 啓動/重設按鍵

- 8 洗程結束指示燈
- A 65°C一般洗程
- B 50°C經濟洗程
- C 40°C柔洗洗程

內部構造圖示

SGI53E92TC/SGS53E92TC

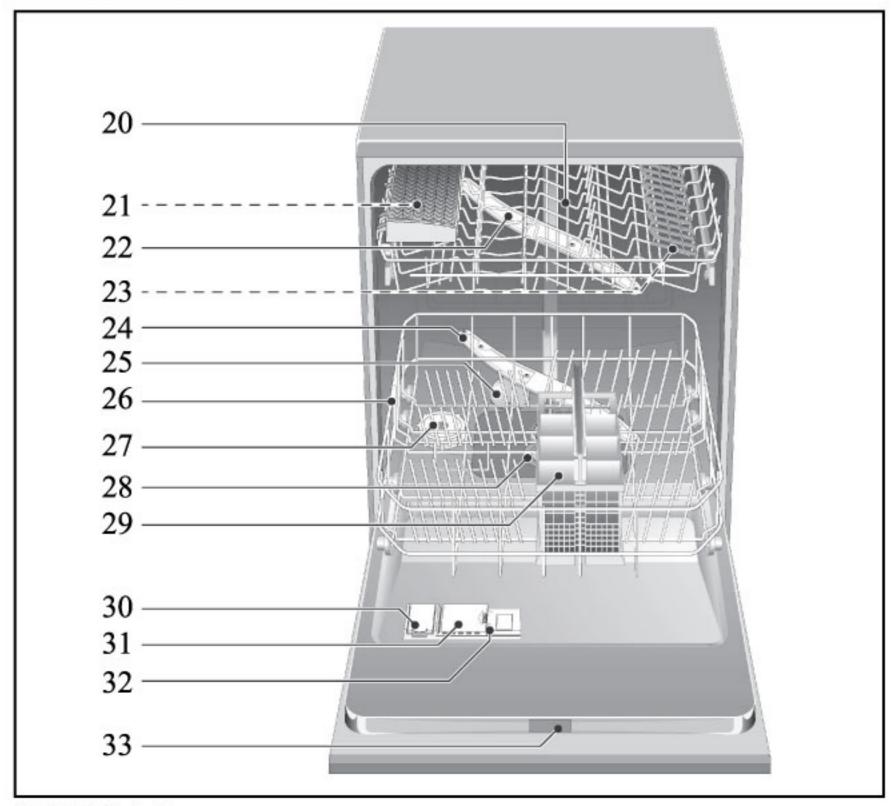

內部構造介紹

 20 上層碗籃
 25 浮球**
 30 光潔劑盒

 21 長刀架*
 26 下層碗籃
 31 洗碗粉盒

22 上沖水棒 27 軟化鹽槽 32 洗碗粉盒卡榫

23 附加咖啡杯架 28 殘渣過濾系統 33 規格銘板


24 下沖水棒 29 刀叉筷匙籃

* 非標準配備,若需要請洽本公司訂購。

** 浮球可確保機內水不會超過所需,僅能由本公司維修人員維護、移除或安裝。



SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV53E00TC

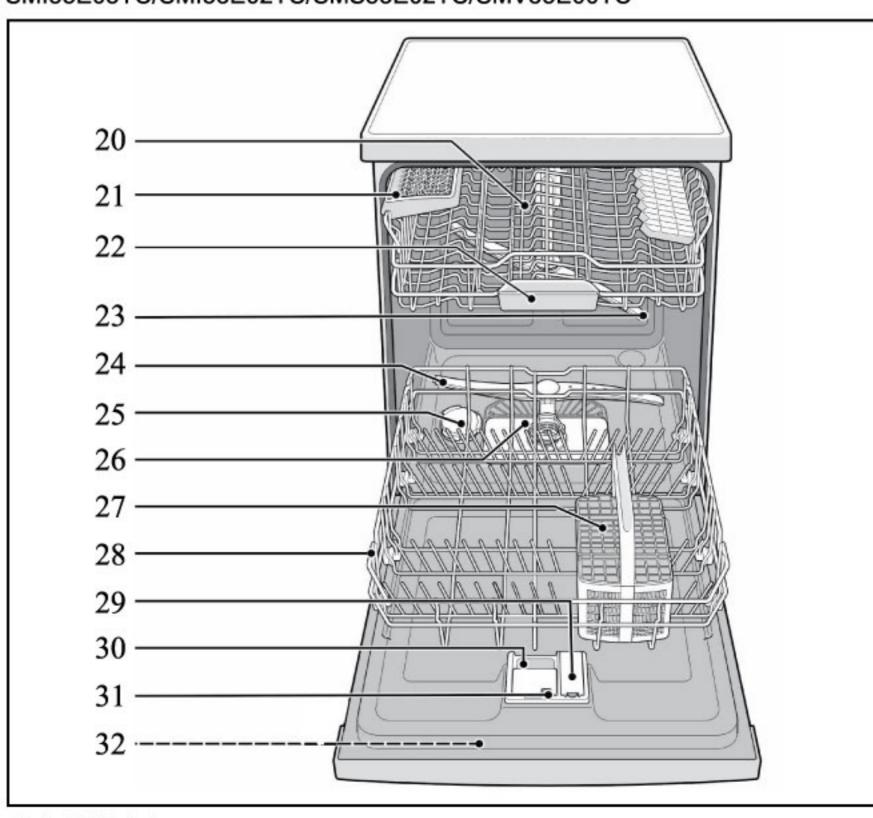

內部構造介紹

20 上層碗籃25 軟化鹽槽30 洗碗粉盒21 長刀架*26 殘渣過濾系統31 洗碗粉盒卡榫22 洗碗錠接收盤27 刀叉筷匙籃32 規格銘板

23 上沖水棒28 下層碗籃24 下沖水棒29 光潔劑盒

^{*} 非標準配備,若需要請洽本公司訂購。

水質軟化裝置

爲了使碗盤洗的乾淨,不致因水中雜質殘留在杯盤上而產生水漬,洗碗機需使用 水中不含或僅含少量石灰質的水。當水的硬度超過一定程度時,就須將其軟化, 才能使用於洗碗機內。因此需要添加特製的軟化鹽在機器內建的水質軟化裝置中 ,此裝置在機器出廠時,已根據台灣水質設定妥適,您只需遵照下列說明添加軟 化鹽即可。

水質設定圖表(SGS/SGI53E92TC、SMV53E00TC適用)

					0	0	0
°dh	°fH	水質	mmol/l	設定	▲ (A鍵)	/IIIT(B鍵)	End(C鍵)
0–6	0–11	完全軟水	0–1,1	0	0	0	0
7–16	12–29	中度硬水	1,2-2,9	1	0	0	0
17–21	30–37	硬 水	3,0-3,7	2	•		0
22–35	38–62	硬水	3,8–6,2	3	0	0	0

若軟化鹽釋放設定為"0"時,請不要再添加軟化鹽至槽內,因為機器並不會進行 軟化水質的運作。這時的"軟化鹽不足指示燈"亦同時被關閉。

軟化鹽釋放值設定

軟化鹽釋放值可依據水質的軟硬度有 4 個設定 0、1、2 或 3。

若需更改預設值請依據下列步驟更改: SGI53E92TC/SGS53E92TC:

- 請依據上列圖表決定適當的設定值。
- 關上機門。
- 將洗程旋鈕由12點鐘方 向向左旋轉 1 個刻度。
- 按下電源開關至少 3 秒鐘 🔪
- ,直到"軟化鹽不足指示燈"閃爍, 且面板上的"耳及"㎜"指示燈亮起 (機器出廠的預設值爲2)。
- 請依據您的水質旋轉洗程旋鈕來更改 設定値。

- 當"¾"、"灬"及"End"指示燈全亮 時,爲最大設定值,若全部熄滅則爲 設定值 0。除非您的家庭水質已經過 軟水機處理,否則不建議將設定值設 定成 0。
- 關閉電源開關,設定完成。

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC:

- 請依據上列圖表決定適當的設定值。
- 打開電源開關。
- 持續按住"啓動/重設"按鍵。
- 旋轉洗程選擇鈕直到"軟化鹽不足指 示燈写"閃爍。
- 放開按鍵,且面板上的"♣"指示燈亮 起(機器出廠的預設值爲1)。

• 請依據您的水質旋轉洗程旋鈕來更改 設定値。

當"耳"、"End"及"灬"指示燈全亮 時,爲最大設定值3; "耳"、 "End" 指示燈同時亮起代表設定值2;僅有 "」"指示燈亮時代表設定值1,若全 部熄滅則爲設定值0。除非您的家庭 水質已經過軟水機處理,否則不建議 將設定值設定成 0。

• 再按一下"啟動/重設" 按鍵, "軟化鹽 不足指示燈"熄滅,新設定完成。

SMV53E00TC:

- 請依據左頁圖表決定適當的設定值;
- 打開機門;
- 打開電源開關;
- 按住按鍵">"同時按下"啓動/重設" 按鍵直到 "洗程結束燈End" 及 "軟化 鹽不足指示燈"閃爍;
- 同時放開按鍵,按鍵A(65°C)指示燈 亮起(即機器出廠的預設值爲1);
- 請依據您的水質以按鍵 "<" 來更改設 定值,當 "A(65°C)"、"B(50°C)"及"C (40°C)"按鍵的指示燈全亮時,爲最 大設定值,若全部熄滅則爲設定值0 。除非您的家庭水質已經過軟水機處 理,否則不建議將設定值設定成0;
- 再按一下"啟動/重設" 按鍵, "軟化鹽 不足指示燈"及"洗程結束End燈"熄 滅,設定值即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。


添加軟化鹽

洗滌進行中軟化鹽會自動被釋放到水質 軟化裝置中,並在其中溶解水中的石灰 質,被溶解的石灰質最後會被排出洗碗 機外。

請務必於啟動洗碗機前才將軟化鹽倒入 這樣才能使溢出的軟化鹽立刻被稀釋、 加熱、分解後排出機器外,可避免溢出 的軟化鹽腐蝕機器內部。

- 轉開軟化鹽添加槽上蓋。
- 倒入約1公升的水(僅新機第一次使 用時才需要)。
- 請將軟化鹽(非食用鹽)倒入直到滿出 (最多約1.5公斤),槽內的水會溢出來 ,這是正常的。

操作面板上的軟化鹽不足指示燈剛開始 仍會亮著,但是短時間後當軟化鹽濃度 夠後,燈便會熄滅。

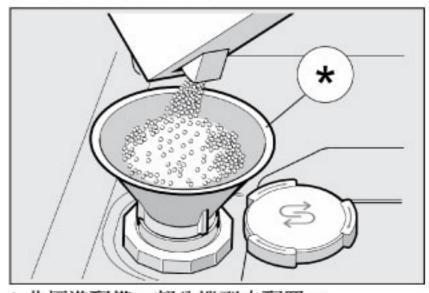

* 非標準配備,部分機型未配置。

1 注意

• 不要將洗碗粉加入軟化鹽槽內,因爲 會破壞水質軟化裝置。

- 若家中水質硬度超過3.7mmol/l,即使使用多效合一錠劑仍需添加軟化鹽。
- 為防止軟化鹽腐蝕機器,請務必在啟動機器前一刻添加軟化鹽。

軟化鹽不足指示燈 當控制面板上的軟化鹽不足指示燈亮起時,請添加軟化鹽。

光潔劑

爲了避免水痕殘留在餐具上,並加強烘 乾效果,使餐具更乾淨光亮,使用洗碗 機時請添加光潔劑。

光潔劑釋放值設定

光潔劑每次釋放的用量,是根據光潔劑 釋放值的設定而定。機器出廠時已設定 適當的釋放值,不建議您自行更改設定 ,除非洗滌後的餐具留有彩虹紋路或水 痕漬,則請依下列說明調整設定值。

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

機器出廠時的預設值為 "4",當餐具上留有彩虹紋路時,可將控制鈕調往 "-",也就是往數字較小的方向調整;反之,餐具上若留有水痕漬,可將控制鈕調往 "+",也就是數字較大的方向調整。



光潔劑用量控制鈕

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC:

機器出廠的預設値為"2",當餐具上留 有彩虹紋路,可將設定値調小;反之, 餐具上若留有水痕,可將設定値調高, 否則不需調整。調整方式:

- 關上機門。
- 打開電源開關。
- 持續按住"啓動/重設"按鍵。
- 旋轉洗程選擇鈕直到"光潔劑不足指 示燈※"閃爍。
- 放開按鍵,面板上的"¾"及"End"指示燈亮起(機器出廠的預設值爲2)。
- 請旋轉洗程旋鈕來更改設定值。
 當"ၗ"、"End"及"灬"指示燈全亮時,爲最大設定值,若全部熄滅則爲設定值0。
- 再按一下"啟動/重設"按鍵, "光潔劑 不足指示燈※"熄滅,新設定完成。

SMV53E00TC:

機器出廠的預設值為"2",當餐具上留 有彩虹紋路,可將設定值調小;反之, 餐具上若留有水痕,可將設定值調高, 否則不需調整。 請依據第10頁水質設定圖表之燈號顯示 來更改設定值;

- 打開機門;
- 按下電源開關;
- 按住按鍵">"同時按下"啓動/重設" 按鍵直到"洗程結束燈End"及"軟化 鹽不足指示燈 写" 閃爍;
- 同時放開按鍵;
- 持續按按鍵 ">" 直到洗程結束指示燈 "End" 及光潔劑不足指示燈"※" 閃爍;
- 放開按鍵,按鍵A(65°C)、B(50°C)指
 示燈亮起(即機器出廠預設值為2);
- 請以按鍵 "<" 來更改設定値,當 "A(65°C)"、"B(50°C)" 及 "C(40°C)" 鍵的指示燈全亮時,爲最大設定値,若全熄滅則爲設定值0;
- 再按一下"啓動/重設"按鍵, "光潔劑 不足指示燈"及"洗程結束燈End"熄 滅,設定値即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。


注意

- 唯有在使用洗劑多效合一錠劑時,才可以將光潔劑值設定爲 0,否則請勿將設定改爲 0。若光潔劑釋放設定在"0",請不要再添加光潔劑,因爲機器並不會釋放光潔劑。這時的"光潔劑不足指示燈"亦同時被關閉。
- 若家中水質硬度超過3.7mmol/l,即使 使用多效合一錠劑仍需添加光潔劑。


添加光潔劑

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

將光潔劑槽的蓋子打開。
 請按下圖中之箭頭↓所指光潔劑槽蓋位置,往↑所示打開光潔劑盒蓋。

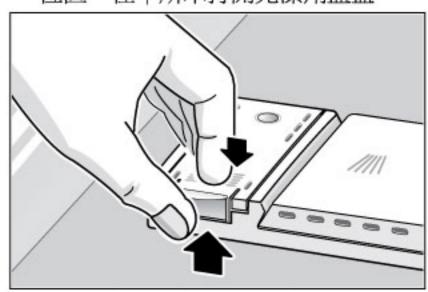



• 將光潔劑小心倒入槽內直到滿。

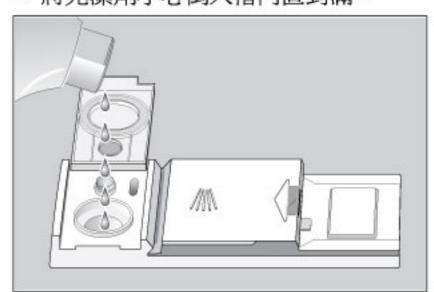

關上光潔劑槽蓋並確定有聽到喀一聲。
 SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV
 53E00TC:

將光潔劑盒蓋上的小把手向下壓,即可打開盒蓋;

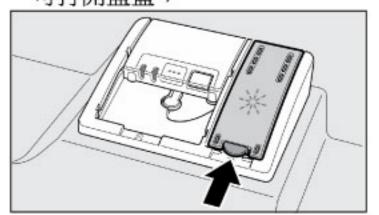

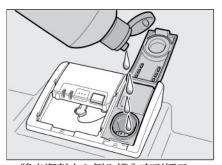

 將光潔劑小心倒入槽內直到標示max 的地方。

• 關上光潔劑槽蓋,並確定有聽到喀一

注意

 務必使用家用洗碗機專用的光潔劑。 當光潔劑濺出槽外時,會造成下次清洗 階段產生過多泡沫,因此,請於每次添 加後用布將濺出的光潔劑擦拭乾淨。

洗碗粉

關於洗碗粉

您可使用任何家用洗碗機專用的液態、 粉狀、或錠劑的洗碗劑 (請勿使用一般 手洗用洗碗精)。由於不同廠牌的洗碗劑 溶解的速度不一樣,較短時間的洗程可 能無法讓洗碗劑完全發揮洗淨的效果。 一般而言,洗碗粉會比錠劑容易溶解。 請檢查洗碗劑包裝上的標示,以確定是 否可以清洗銀製餐具。本公司備有清洗 銀製刀叉匙專用盒,若有需要請洽本公 司或各地經銷商。

不管您使用何種洗碗劑,請詳閱並遵守 產品包裝上的說明。如果您有進一步的 問題, 建議您向洗碗粉製造商的客服中 心杳詢。

若在硬水中使用不含磷的洗碗劑,有可 能在餐具上留下白色痕跡。加入較多量 的洗碗劑,則可避免此現象。

不含氯的洗碗劑較無漂白的作用,這表 示茶漬無法完全除去,或塑膠製品會變 色。

有刻度的洗碗粉盒

洗碗粉盒的刻度可幫助您裝入適量的洗 碗粉,最下面刻度為15毫升,中間刻度 為25毫升,最滿時可裝入50/40(SGI53E 92TC/SGS53E92TC)毫升。

/ 注意


如果洗碗粉盒是關閉的,請按壓粉盒卡 榫,即可打開填充盒。每次洗程結束後 ,粉盒應爲開啓狀態。

添加洗碗粉

 將洗碗粉倒入洗碗粉盒的盒內(錠劑) 請平放在盒內)。請按照洗碗粉包裝 盒上的指示決定使用劑量。

關上盒蓋:


SGI53E92TC/SGS53E92TC: 將盒蓋(1)用 力向左推到底並下壓,直到卡住(2)。

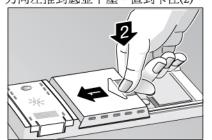

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SM

V53E00TC:

請將盒蓋向上推,直到灰色卡榫卡緊即

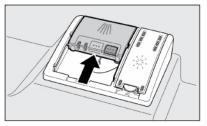

粉盒會在適當時機自動打開將洗碗劑釋 出。洗碗粉或洗碗液會在灑在機器內部 溶解,錠劑則會掉在接收盤內溶解。

⚠ 注意

(SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/ SMV53E00TC)

- 請勿放置小餐具在洗碗錠接收盤內, 以免影響錠劑溶解。
- 當洗程開始後,若仍有餐具要放入洗 滌時,請勿將洗碗錠接收盤當作上層

碗籃的把手使用, 因為洗碗錠可能已 經被釋放在其中, 您將因此而接觸到 已部分溶解的洗碗錠。

省錢的方法!

如果您的餐具不是非常油膩, 建議可減 少洗碗粉用量。

使用多效合一洗碗錠應注意事項:

市面上的多效合一錠劑有2種:

- 3合1:結合清潔劑、光潔劑及軟化鹽 3效合1。
- 2合1:清潔劑結合光潔劑或軟化鹽。 請確認您使用的是何種洗碗錠,並適當 設定軟化鹽及光潔劑的釋放值,並請注 意下列事項:
- 分開使用洗碗粉、光潔劑及軟化鹽, 可以獲得最佳的洗滌及乾燥效果。
- 快洗洗程時間較短,錠劑無法完成整 個溶解程序,可能會有洗劑殘留,因 此當您選擇"快洗"時,建議使用洗 碗粉較適官。
- 當選擇"強力洗程"時,也請僅使用 一顆錠劑即可。
- 已添加軟化鹽、光潔劑的洗碗錠只適 用於某種硬度範圍的水,若水質硬度 超過3.7mmol/l,仍需要添加軟化鹽及 光潔劑。
- 請詳閱並遵守洗碗錠包裝上的說明。
- 若改用單效洗碗粉時,請重新設定並 確認軟化鹽及光潔劑釋放值。

餐具及餐具之擺放

不適合洗碗機的餐具

請勿在洗碗機內清洗以下餐具:

- 具有不沾鍋塗料的鍋(鐵氟龍)的鍋具 ,例如電子鍋內鍋、煎/炒/煮鍋及烘 焙模具等。
- 陶瓷壺具例如老人茶壺、沙鍋等。
- 木質餐具。因爲會褪色,變得不雅觀 。餐具的黏著劑也不耐高溫。
- 裝飾非常精緻的杯盤、古董或收藏品 等,都不適合用洗碗機清洗。
- 不耐高溫的塑膠品、銅器、錫等餐具 ,也不合適。
- 上釉料多的圖飾、鋁器及銀器在清洗 過程中容易褪色(銀製刀叉匙,可選 購清洗銀製刀叉匙專用盒)。
- 一些特別的玻璃(例如水晶玻璃),在 多次清洗後有可能表面呈現霧狀。
- 會吸水的物品,例如海綿、布塊等也 不可放入洗碗機清洗。

建議購買標示"洗碗機適用"的餐具。



請勿以洗碗機清洗沾有煙灰、蠟油、潤 滑油、或油墨的餐具。

玻璃製品及其他餐盤的損傷

造成損傷的可能原因:

- 玻璃製品種類或製造上的問題。
- 洗碗粉的化學成份。
- 水溫及洗滌時間。

瓷餐具。

- 使用"不傷餐具"的溫和洗碗粉。如 果有必要可諮詢洗碗粉製造商。
- 選擇較低溫及較短時間的洗程。
- 爲避免玻璃餐具受損,在洗程結束後 ,請儘快將餐具自洗碗機取出。

洗碗機內餐具的擺放

先除去餐具上大塊的殘餘食物,但不需 要先用水沖洗過。

擺放時請確認下列幾點:

- 杯子、鍋子等開口朝下倒著放。
- 所有有弧度的餐具,均應略傾斜放置 ,以利排水。
- 放置要穩固,不會翻倒。
- 餐具不可阻擋到沖水棒的旋轉。


太小的餐具不適用洗碗機清洗,因爲很 容易掉出洗碗籃。

餐具的取出

爲避免上層碗籃的水滴到下層碗籃的餐 具,我們建議您先將下層碗籃的餐具取 H1 0


餐具擺放示範圖解

上層碗籃

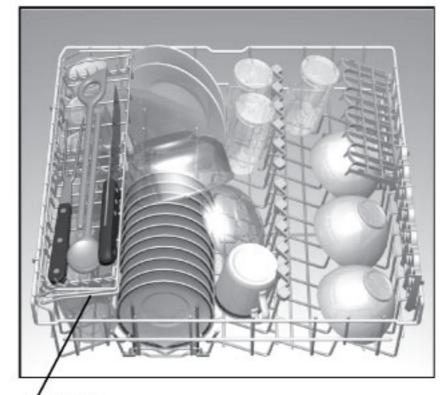


選購配件

下層碗籃

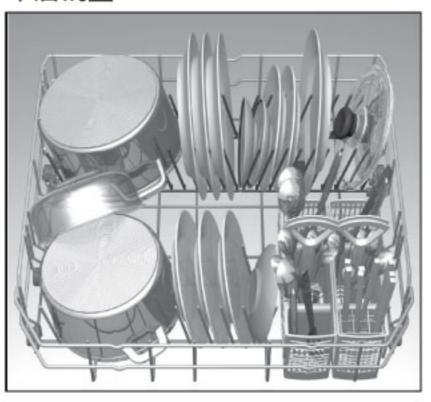


筷、匙、刀、叉等餐具

筷、匙、刀、叉等餐具應將尖端朝上,把 手朝下放置(請置於筷匙刀叉籃內),水柱 較容易沖洗到每個部份,並注意勿使湯匙 套疊在一起。爲避免意外傷害,尖長的物 品及刀具應置於架子上(部份機型)或刀架 上(選購)。

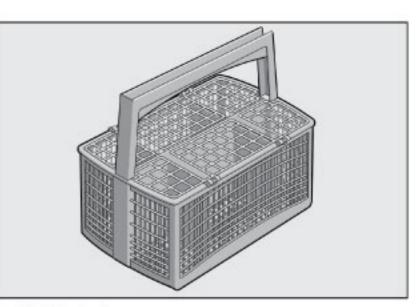


可調整支架(限某些機型)

可調整支架向下壓,可增大空間放置鍋具

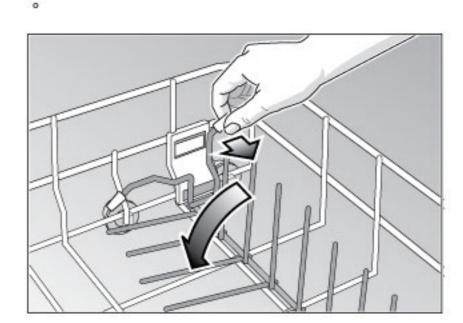

層架

瘦高玻璃杯或高腳杯,請將其靠在層架上 ,請勿依靠在其他餐具上。

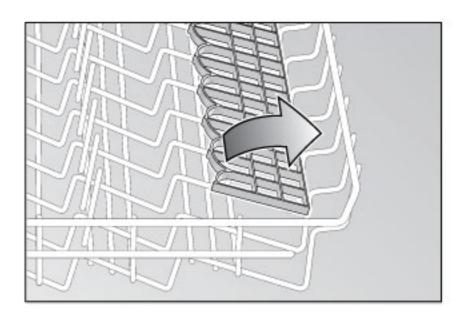

調整洗碗籃高度


層空間,即使較大的餐盤亦可以放入上 層碗籃內洗滌。

依據碗籃形式之不同調整方式亦不同:

SGI53E92TC/SGS53E92TC:

	上碗籃	下碗籃
可放碗盤最大直徑	20/25cm	30/25cm

- 將碗籃整個拉出來
- 將碗籃置於上層輪子或下層輪子, 再推回洗碗機。

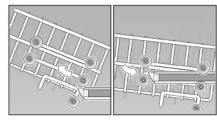


• 重新裝上碗籃時,請確定兩邊等高, 否則機門無法關上,水也無法進到上 層沖水棒。

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/

SMV53E00TC:


	上碗籃	下碗籃
設定 1 最大碗盤直徑 Ø	22 cm	30 cm
設定 2 最大碗盤直徑 Ø	24.5 cm	27.5 cm
設定 3 最大碗盤直徑 ∅	27 cm	25 cm

- 拉出上層碗籃
- 上層碗籃提供高度調整裝置,可增大上 欲將碗籃放低時,如下圖手保持扶著 碗籃,並輕輕將左右兩側的拉桿往內 壓,碗籃即會下降。

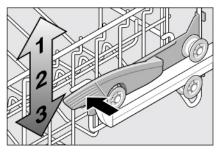

- 欲調高碗籃時,請握住洗碗籃兩側並 向上拉即可。
- 調整碗籃時,請確定兩邊等高,否則 機門無法關上,水也無法進到上層沖 水棒。

洗淨程序一覽表

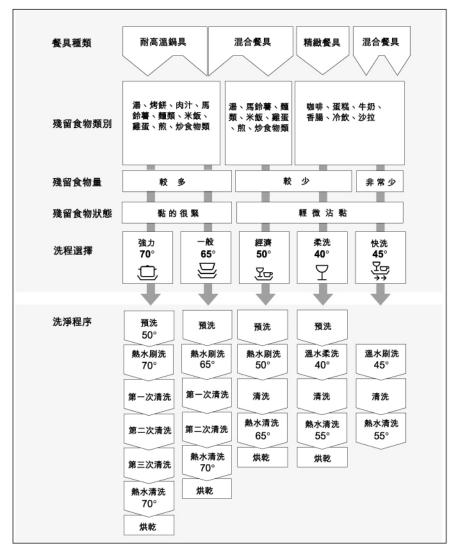

請依據碗盤的質料與髒污油膩程度選擇合適的洗程。

洗碗機附加功能介紹

(SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/ SMV53E00TC)

按下加強烘乾功能鍵時,機器會在洗程 之最後一次清洗時升高水溫並延長烘乾 時間,因此可提升烘乾的效果,但會增 加少許電能的消耗。

[½] 少量節約功能(SGI/SGS53E92TC)

當待洗餐盤量不多時,可按下少量節約 功能鍵,以節省水、電及時間。碗盤可 分別放置在上、下碗籃,並不限定只能 放置於上層或下層。請相對減量使用洗 碗粉。

操作使用方法

省錢的方法!

如果只有少量的餐具待洗,通常可選擇 較低溫的洗程。

洗滌所需時間、所消耗電量與水量,會 因進水水溫、水壓、餐具量及碗盤髒污 程度而不同。

啟動洗碗機

- 放入欲洗滌餐具並完全打開水龍頭
- SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/ SMV53E00TC請先按下電源開關。
- 將旋鈕轉至所需洗程,SMV53E00TC請 以按鍵"<"或">"來選擇洗程。
- 視需要選擇附加功能。
- SGI/SGS53E92TC機型請在此時啓動電 源開關;SMI53E05TC/SMI53E02TC/ SMS53E02TC/SMV53E00TC 機型請按 啓動/重設鍵,
- SMV53E00TC 請關上機門。
- 洗程自動開始。

洗程開始後,"洗滌中指示燈"會自動亮 起。

洗程結束

當"洗程結束指示燈"亮起時即表示洗 程已結束。

SMV53E00TC 在洗程結束時,會出現響音 ,響音共有4種設定,請參考第10頁水質 設定圖表的燈號顯示,響音的出廠設定 值爲2。若有需要請依下列步驟更改:

- 打開機門;
- 按下電源開關;
- 按住按鍵 ">" 及 "啟動/重設" 鍵直到 洗程結束及軟化鹽不足指示燈閃爍;
- 同時放開按鍵;
- 連續按按鍵 ">" 直到洗程結束指示燈 軟化鹽不足指示燈及光潔劑不足指 示燈閃爍;
- 放開按鍵,按鍵A(65°C)及按鍵B(柔 洗)上的指示燈亮起(設定2),同時響 音出現;
- 以按鍵 "<"來更改設定,當"A(65°C)" 、"B(50°C)"及"C(40°C)"按鍵的指 示燈全亮時爲最大聲,全部熄滅則爲 靜音。

- 再按一下"啓動/重設" 按鍵,所有指示 燈熄滅,設定值即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。

關閉洗碗機開關

洗程結束數分鐘後:

- 關閉電源開關, "洗程結束指示燈" 熄滅。
- 等餐具降溫後,即可取出。請先取出 下層物件,再取出上層物件,以免殘 留水漬滴到下層(因爲採熱能烘乾, 建議多等候些時間再取出餐具,以充 分利用熱效能,乾燥效果會更佳)。

注注意

洗程結束後,要取出餐具時,請將機門 打開到底,不要半開。因爲機內蒸發的 水氣容易造成木質檯面受損。最好是等 機器完全冷卻後再打開取出餐具。

暫停洗程

- 關閉電源開關,機器即會暫停。
- 指示燈熄滅,原洗程記憶在機器的記 憶體中。
- 如果機器溫度已經上升,請小心打開 機門,讓門微開,數分鐘後再關上, 否則機門有可能因內部膨脹而彈開。
- 當想再繼續清洗時,再啟動電源開關 即可。

取消/重設洗程

• 在電源開關開著的情況下:

SGI/SGS53E92TC機型,請將旋鈕轉至 "Reset",並持續約3秒鐘。 機型SMI53E05TC/SMI53E02TC/ SMS53E02TC/SMV53E00TC請按住"啓 動/重設"按鍵約3秒鐘。

- 洗程會進行排水約1分鐘
- 當排水結束後, "洗程結束指示燈" 亮起,即可關閉電源開關。
- 如有添加洗碗粉請關上洗碗粉盒蓋。 當要重新洗滌時,只需按照洗碗機啓動 程序進行即可。

變更洗程

SGI/SGS53E92TC機型可以在啟動電源開 關2分鐘內任意變更所選擇的洗程。如 在2分鐘後才要變更洗程,就必須先取 消原洗程,再重新選擇想要的洗程。

機型SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02

TC/SMV53E00TC 一旦按下"啓動/重設" 鍵即無法更改洗程。若欲更改洗程請先 取消原洗程,再重新選擇想要的洗程。



當洗程進行時,電源被中斷(如開關被關 閉,或停電),所有的設定會被記憶,當 電力恢復時,機器會自動完成未結束之 洗程。

加強烘乾

(SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/S MV53E00TC)

如果"加強烘乾"的功能被啓動時,所

有洗程的最後一次清洗水溫會增加,因 此也會提高最後烘乾的效果(請注意:有 些較脆弱或精緻的餐具並不適用此高溫 清洗),洗滌時間會少許增加。

您可以在每次需要加強烘乾時按下操作 面板上的加強烘乾 (() 按鍵,或更改電腦 設定,將加強烘乾設定為每次洗滌時均 採用加強烘乾,設定步驟如下:

SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC:

- 關上機門;
- 打開電源開關;
- 持續按住"啓動/重設"按鍵;
- 旋轉洗程選擇鈕直到"進水異常指示燈"閃爍,即可放開"啟動/重設"鍵;
- 旋轉洗程旋鈕來更改設定值:當洗程 結束燈亮起即表示啓動加強烘乾功能 ,洗程結束指示燈熄滅,即表示取消 加強烘乾功能。
- 再按一下"啓動/重設" 按鍵,新設定完成。

SMV53E00TC:

- 打開機門;
- 按下電源開關;
- 按住按鍵 ">" 且同時按住 "啓動" 按鍵,直到洗程結束指示燈End 及軟 化鹽不足指示燈閃爍;
- 同時放開按鍵;
- 按按鍵 ">" 直到洗程結束指示燈End 、軟化鹽不足指示燈及進水異常指示 燈閃爍;

- 放開按鍵;
- 按按鍵"<"直到按鍵A(65°C)上的指示 燈亮起,即表示啟動加強烘乾功能。
- 按一下"啓動"鍵設定值即被儲存;
- 關閉電源,關上機門,設定完成。

兒童安全鎖

某些機種(請電話洽詢02-5556-2556)可以 加裝兒童安全鎖,以防止孩童誤開機門 。要啓動兒童安全鎖只要如下圖將鎖片 整個向外拉出即可。



反之,要取消時,則將鎖片向內推到底 ,鎖片即不具作用(如下圖)。



啓動兒童安全鎖後,只要把門關上即鎖 定。此時若要打開機門,只要將鎖片向 右推開,同時打開機門即可(如下圖)。




相關配件選購

全方位360度強力噴水頭


貨號: 167 301 (SGI53E92TC/SGS53E92TC)

612 114 (SMI53E05TC/SMI53E02TC/SMS53E02TC/SMV53E00TC)



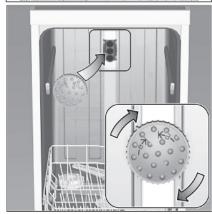

專爲刷洗大型烤盤或超大型鍋具等,需要較大空間的物件而設計的全方位360 度強力噴水頭,可取代上沖水棒功能。

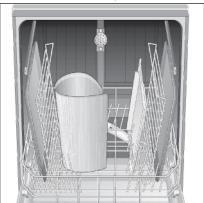



安裝方法: 先取出上碗籃,將噴水頭背面圓孔對準洗碗機內後壁之出水孔,並以順時針方向旋轉,直到"喀"一聲扣緊即完成。再將大型物件放入下碗籃內,並選擇所需的洗程。洗程結束後請移除噴水頭,並裝回上碗籃。

瓶子支撐架

貨號: 189 288



瓶子支撐架可以固定玻璃瓶、奶瓶等, 安全又可達到最佳洗淨效果。只需將支 撐架底部鉤子,勾住上碗籃或下碗籃底 部任意兩條平行格條即可。

銀製刀叉匙專用盒

貨號: 432 377



專爲高級銀製刀叉匙所設計的置放盒, 給予高級銀製品最佳的保護與最完美的 洗淨效果。

維護與保養

定期的檢查與保養可以避免機器故障, 並建議您應該偶爾檢查洗碗機內部。

機器的整體狀況

檢查沖水棒及機器內部是否有油脂及石 灰沈積物。如果發現有沈積物:

• 請在洗碗粉添加盒中加入洗碗粉,選 一個有最高清洗溫度的洗程來清洗空 的洗碗機。

清潔門的橡膠封條:

定期用濕布清潔門的橡膠封條。 請勿使用蒸氣清潔機來清潔洗碗機,任 何因使用蒸氣清潔機所造成的損傷,本 公司恕不負責。

請定期以濕布擦拭機門及操作面板。但 切勿使用粗糙菜瓜布或具腐蝕性的清潔 劑,可能會刮傷表面。

注意 注意

請勿使用氯化清潔劑!有害健康!

軟化鹽

檢查軟化鹽不足指示燈。若軟化鹽不足 指示燈亮起,請添加軟化鹽。


光潔劑

檢查光潔劑不足指示燈。若光潔劑不足 指示燈亮起,請添加光潔劑。

殘渣過濾系統


殘渣過濾系統是爲防止較大的食物殘渣 進入到幫浦中。這些東西有時會塞住過 濾器。此過濾器由一個圓柱型過濾網、 平的細網,加上一個超細濾網而組成。

- 每次使用機器後,請檢查過濾器是否 有阻塞。
- 旋轉圓柱形濾網即可將過濾器取出。 去除堆積物並在自來水下沖洗乾淨。

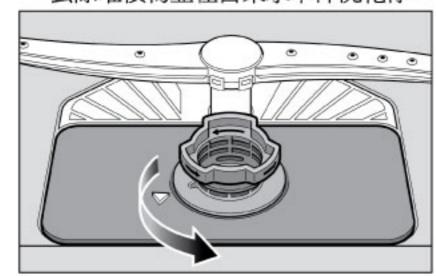

重新裝上:


將濾網裝好,以順時針方向旋緊圓柱型 濾網,並請確認上面的箭頭記號相對。

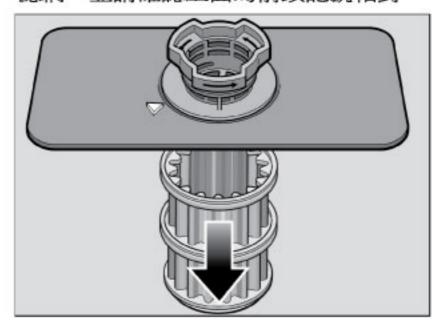

沖水棒

石灰及食物殘渣有可能阻塞上、下沖水 棒的噴嘴及沖水棒座。

- 檢查沖水棒上的噴嘴是否有殘渣阻塞
- 如果有必要,把下層沖水棒往上拉起 並拔出。
- 旋轉並卸下上層沖水棒。
- 用自來水沖洗乾淨。
- 再把沖水棒安裝回去,請確定下層沖 水棒正確放入,上層沖水棒已鎖緊。

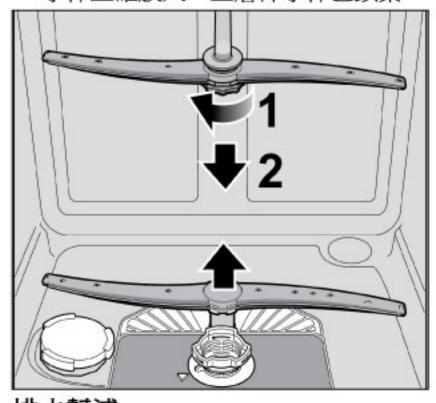


排水幫浦


沒有被過濾系統攔住而留在水中較大的 食物殘渣有可能堵住幫浦,使水不能被 排出洗碗機,過濾器內的水會滿溢出來

- 。處理方式:
- 請先將電源關閉。
- 將水盡量舀出,或用海綿將水吸出。
- 取出過濾系統。
- 如下圖示,以湯匙將排水幫浦蓋子撬 起直到聽到"喀喳"一聲。再將蓋子

向上拉,然後再往前拉出。

- 檢查內部並除去任何的殘渣。
- 將蓋子放回原位,向下壓直到卡住。
- 將過濾系統放回並旋緊。

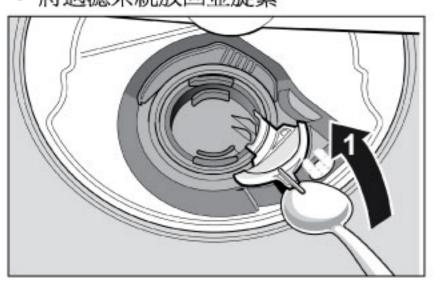

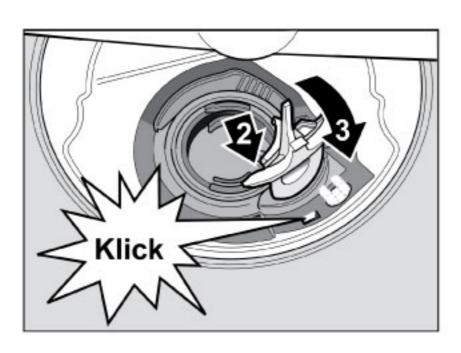

簡易故障排除

自己解決小問題

根據經驗,您可以不用叫維修人員就自 己可以解決一般常發生的問題。這樣不 僅省錢,也可以很快再次使用您的機器 。以下是一些較常發生的問題及幫助您 快速解決的方法。




機器本身只能由技術人員維修,若需更 換零件,請確認使用原廠零件。不當的 維修或使用非原廠零件,有可能造成機 器及使用者的傷害。

當機器電源開關是"開"的狀況下...

- 機器不動作
 - 保險絲跳脫。
 - 插頭沒插。

- 機門沒關好。
- 水龍頭未打開。
- 進水口的過濾網阻塞。 關掉電源,拔掉插頭。關上水龍 頭。清理水管口的過濾網(此過 濾網位於"自動偵測漏水系統" ,或進水軟管的連接位置上)。 然後再插上插頭,打開水龍頭, 打開電源開關。

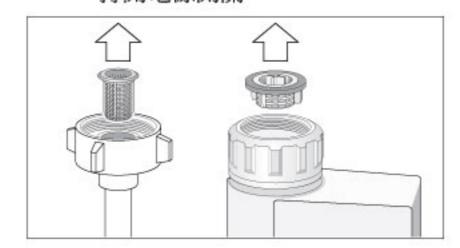

機器內部的問題...

- 下層沖水棒旋轉緩慢
 - 一 沖水棒被小物品或食物渣卡住。
- 洗碗粉添加盒的盒蓋關不緊
 - 洗碗粉添加過量。
 - 洗碗粉殘留在添加盒蓋。
- 洗碗粉卡在添加盒內
 - 加入洗碗粉時,添加盒內是潮濕 的。添加洗碗粉前,請確認添加 盒是乾燥的。
- 洗程結束後面板上的指示燈未熄滅
 - 電源開關仍然開著。
- "進水異常指示"燈亮起
 - 進水龍頭關閉。
 - 進水口的過濾網阻塞。
 - 進水管扭曲。
 - 排水幫浦阻塞。
- 洗程結束後,水仍滯留在洗碗機內
 - 排水管阻塞或糾結。
 - 排水幫浦阻塞。
 - 過濾系統阻塞。
 - 洗程尚未完成即被終止,請等候 洗程結束或執行取消/重設洗程。
- "進水異常指示" 燈快速閃爍
 - 機器安全系統警示,請關閉電源 、進水龍頭,並撥打本公司維修 服務專線02-5556-2321。

當洗滌在進行當中...

- 有異常的泡沫產生
 - 誤將一般清潔劑倒入光潔劑槽內
 - 添加時溢出的光潔劑,可能會在 洗程中產生過多泡泡。
- 在洗滌進行中機器突然停止動作
 - 電源中斷。
 - 供水出現問題。
- 洗滌時有撞擊聲音
 - 沖水棒打到餐具。
 - — 餐具擺放不正確。
- 洗滌時有嗄嗄的聲音
 - 餐盤等沒有放妥。
- 進水閥有撞擊的聲音
 - 這是因爲水管擺設方式所引起, 並不影響洗碗機的運作,也沒有 補救的方法。

有關餐盤,餐具等...

- 食物殘渣留在餐盤、刀叉具上等
 - 餐具未放置妥當,以致水柱無法 沖洗到餐具的每一部份。
 - 放置太多餐具。
 - 餐具互相套疊在一起。
 - 洗碗粉的量不夠。
 - 冼程選擇不當,強度不夠。
 - 沖水棒被餐具阻礙到。
 - 沖水棒的噴嘴被食物殘渣堵住。
 - 過濾網未裝置妥當。

- 過濾網阳塞。
- 排水幫浦堵塞。
- 上碗籃左右高度不一。
- 茶垢,口紅印等未完全洗淨
- 使用的洗碗劑具不適當的漂白效 果。
- 選擇的洗程溫度不夠。
- 洗碗粉太少或不適用的洗碗粉。
- 塑膠餐具變色
 - 洗碗粉的劑量不足。
- 陶瓷餐具上有白色痕跡,玻璃杯上有 乳狀痕跡

若使用不含磷的洗碗粉在硬水中,較容 易在餐具或機器內牆壁產生白色痕跡。

- 洗碗粉的量不夠/不適用的洗劑。
- 光潔劑釋放值設定太小或未添加
- 軟化鹽釋放值設定太低或未添加
- 軟化鹽槽蓋子未旋緊。
- 玻璃餐具沒有光澤
 - 光潔劑量設定太低。

- 玻璃餐具變得霧狀,褪色;無法拭 去玻璃上的黏著物
 - 使用未含磷的洗碗劑。
 - 該玻璃餐具不適用洗碗機洗滌。
- 碗籃變色
- 清洗材質差的染色餐具
- 玻璃餐具及刀叉餐具上殘留油污; 玻璃餐具上看起來像金屬表面
 - 光潔劑量設定過高。
- 碗盤,餐具等未乾燥
- 您所選的是沒有烘乾的洗程,如預 洗。
- 光潔劑量設定太低或未使用。
- 太早將餐具取出洗碗機。
- 刀叉餐具有鏽痕
 - 刀叉餐具不是完全防鏽的。
 - 軟化鹽太多。
 - 軟化鹽槽的蓋子未旋緊。
 - 在添加軟化鹽時,溢灑出太多軟 化鹽。

售後服務

如果您有任何不能自己處理的問題,請 治詢Bosch維修服務中心。當您打電話 時請告知(1)洗碗機的機型(2)產品序號 (FD號碼)。以上資料可在機器門上的規 格銘板上找到。



請注意,即使是在產品保固期間,若因

人爲疏失造成機器的損壞,技術人員到 府維修,將會酌收費用。

